


PROGRAMMERINGSVEJLEDNING FOR EWPC 901.

Adgang til programmering fås ved at holde SET knappen trykket ind i mindst 4 sek., indtil den første parameter viser sig i displayet. SET-lampen blinker under hele programmeringsforløbet.

Bladring til de forskellige parametre foretages ved at trykke på OP eller NED tasterne til venstre på styringen.

Indstilling af den enkelte parameter pånås ved at trykke på SET-tasten, og derefter ændre indstillingen med OP og NED tasterne. Systemet går automatisk tilbage til driftssituationen nogle sekunder efter at programmeringen er afsluttet. Eventuelt ved at bryde strømforsyningen.

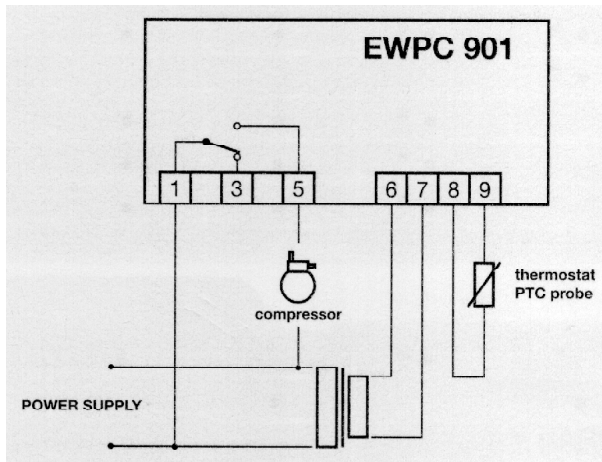

HC	Skift mellem varme- og kuldefunktion. H= Varmefunktion C= Kuldefunktion
d	Koblingsdifférens. Sættes til en positiv værdi i kuldefunktion og en negativ værdi ved varmfunktion.
LS	Nedre indstillingsgrænse. Brugeren kan ikke vælge en lavere temperaturindstilling.
HS	Tilsvarende, øvre indstillingsgrænse for temperaturen.
CA	Finjustering af følervisning.
rP	Relæ beskyttelse. on = Kompressor kører selvom der er følerfejl. of = Kompressor stoppes ved følerfejl.
PS	Type af kompressorbeskyttelse (den aktuelle tidsforsinkelse fastsættes i næste parameter Pt). 0 = Forsinkelse før start - i sekunder 1 = Forsinkelse før start - i minutter 2 = Forsinkelse efter stop - i minutter 3 = Forsinkelse mellem starter - i minutter
Pt	Beskyttelsestid Tidsforsinkelse angivet i sekunder (0-31) hvis PS=0 eller i minutter (0-31) hvis PS>0 (se parameter PS).

Mulige fejlmeldinger:

E1: Problem/fejl ved rumføleren.

Denne fejlmelding kan skyldes:

- Føleren ikke er tilsluttet.
- Føleren er kortsluttet.
- Temperaturen er mindre end -55°C
- Temperaturen er højere end 99°C